

THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL

nouveau



- 1 Revêtement en PVC Soft alimentaire et **antimicrobien** bleu non tachant, anti-graisse, et résistant aux détergents et désinfectants
- 2 4 Couches haute adhérence alimentaire
- 3 Renforcement textile en polyester haute ténacité
- 5 Tube intérieur en PVC **antimicrobien** souple blanc alimentaire résistant aux détergents et désinfectants.

TUYAU NOUVELLE GÉNÉRATION POUR LE LAVAGE JUSQU'À 100°C EN CONTINU.

Conception cinq couches à base de matières alimentaires à haute résistance thermique et système haute adhérence entre tube intérieur et recouvrement. Résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles. Tout risque de brûlure est écarté grâce à une paroi isolante thermique.

APPLICATIONS

Lavage industriel

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Industries agro-alimentaires, collectivités, commerçants, artisans, abattoirs, industries diverses

SIMULANTS A, B, C

- jus de fruits
- vins



MARQUAGE

= THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL 57 (EU) N°10/2011 ALIMENTAIRE ø int [PS] bar / 100°C [N° lot] =

AVANTAGES

Le THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL est plus souple et plus résistant à haute température. Il supporte particulièrement bien les chocs thermiques, coups de bélier, pressions cyclées et écrasements jusque 100°C en continu et même 120°C en pointe. Recyclable, non-tachant, il résiste aux diverses solutions de nettoyage de l'industrie agroalimentaire. Le THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL conserve ses performances en température et empêche que les bactéries ne se développent.

RACCORDS

Le THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL peut être équipé de tous types de raccords avec colliers ou sertis.

Attention, veillez à respecter les précautions suivantes :

- Utilisez des raccords et des jupes non blessants; (si nécessaire, les ébavurer) afin de ne pas couper le tube intérieur ou le recouvrement du tuyau, ce qui provoquerait une zone d'infiltration ou une amorce de rupture.
- Veillez à ce que la longueur des embouts et des jupes soit la même et représente au minimum deux


fois le diamètre intérieur du tuyau (voir tableau ci-dessous).

- En cas de fixation par collier, il est recommandé d'utiliser deux colliers, à resserrer après la première utilisation en température.
- Le sertissage est la solution la plus adéquate mais doit être effectué sur pipe.

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 100 à 103 colonne B.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	20°C				100°C		Bleu	
						bar	bar	bar	bar	bar	bar	20 m	40 m
13	+/- 0.6	22	+/- 1.0	4.5	306	90	45	30	15	80	145571	145584	
16	+/- 0.8	25	+/- 1.0	4.5	358	90	45	30	15	95	145655	145668	
19	+/- 0.9	28	+/- 1.25	4.5	408	90	45	30	15	115	145671	145684	
25	+/- 1.0	34	+/- 1.25	4.5	513	78	39	26	13	150	145597	145697	

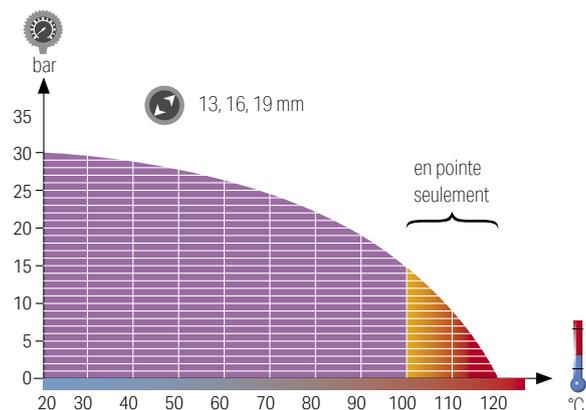

Pression de service
15 bar à 100°C



NOUVEAU

THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL



**TRICOFLEX® offre la protection antimicrobienne
de SANITIZED® sur le THERMOCLEAN® 100**

**(82% d'efficacité antivirale
contre COVID 19 après 2h)**

ANTIMICROBIAL